

**КТМУ50.021-95**  
**Контроллер серии КТМУ-50**  
**"Аварий-021"**  
**Схема электрическая соединений**



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
		Шарова А. Е.		
		Лисов А. А.		
		Ружаров А. А.		
		И. контр.		
		Аксенов А. А.		

Лит	Масса	Масштаб

Для всех приборов (датчиков) следует указать номер контактного упрощения. Для разных исполнений указать контакты для подключения.

Непрерывное сопротивление (термисторы) в случае большой длины цепи RS-485 или большой площади монтажа выбирать не следует. На другом конце линии нагрузочное сопротивление соединять с цепью GND (C) датчика ЗЕМЛЕП-100 МТС.

Резьбы XP28, XP29 используются только при использовании опционального СБТН-01; СБТС-01; СБТУ-01. При подавлении датчиков с плавким предохранителем соединить контакты "Интервалы" МТ.

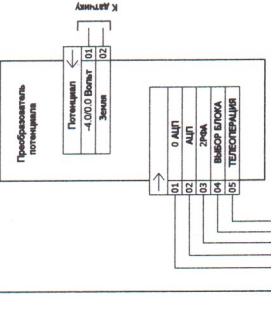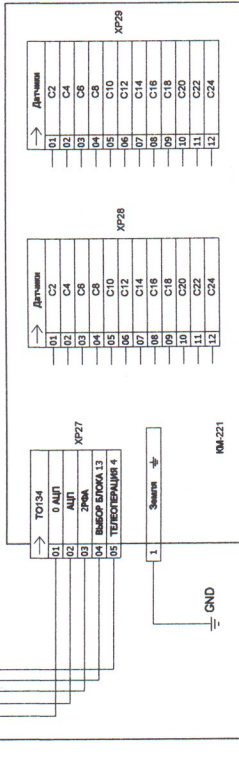

ИМ-221